


FOYER #115

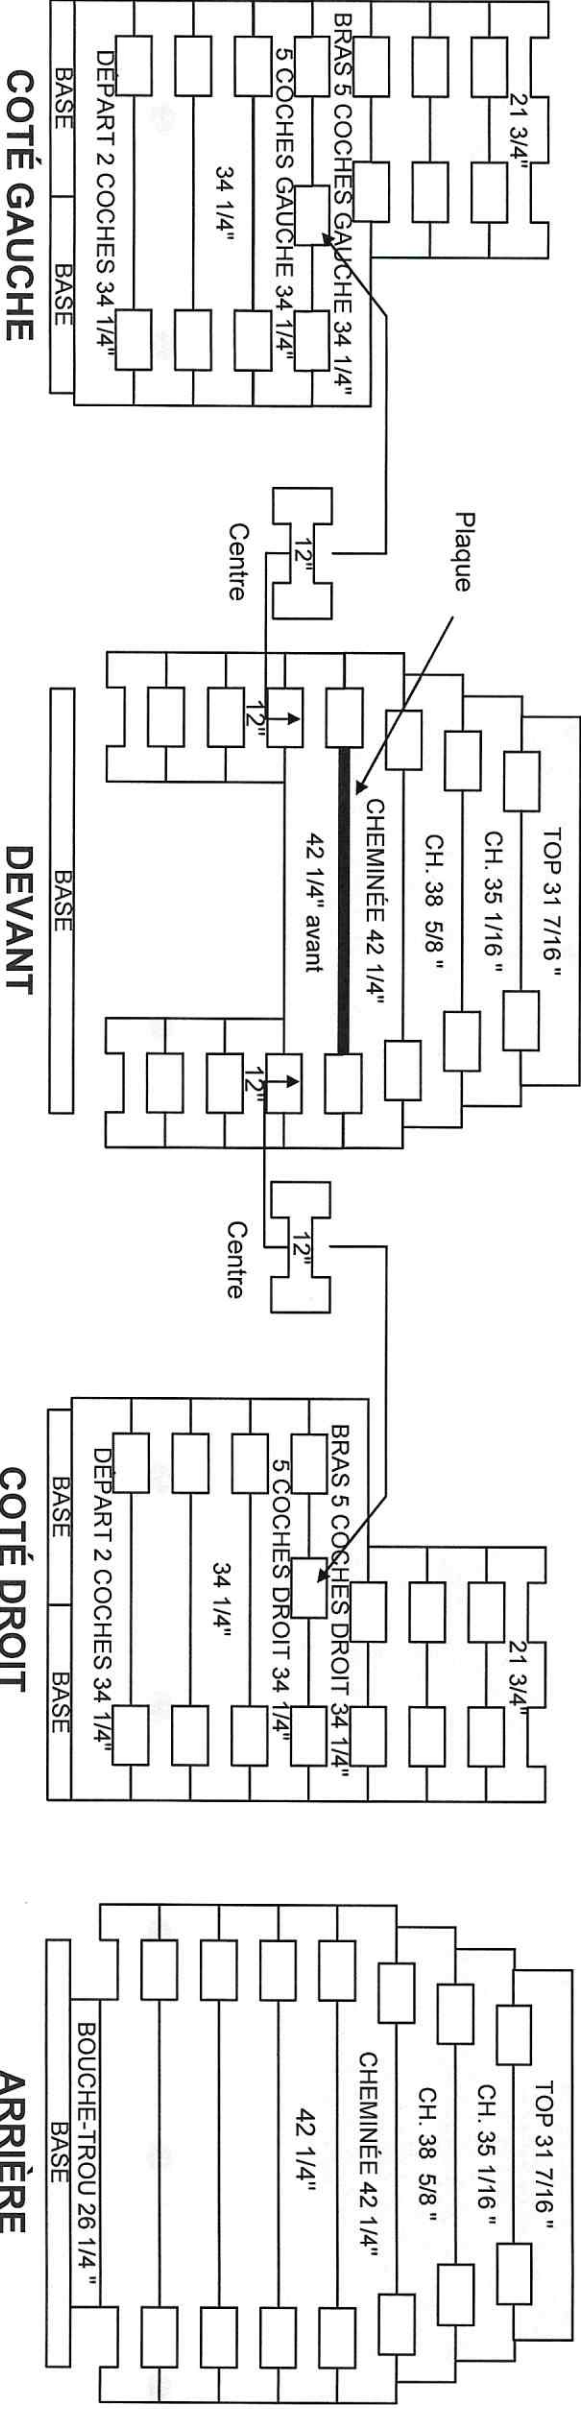

Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Sur ce modèle il est obligatoire d'installer la plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) afin que la fumée soit expulsée par la cheminée et non par l'avant. Il est fortement recommandé d'installer un ensemble de coulis pour #115 afin de supporter la plaque et d'appliquer un joint de silicone entre chaque rang dans la section cheminée. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.

	BASE 16 1/2" X 36"
	BASE 16 1/2" X 36"



FEU ARDENT

724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5
Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429
www.feuardent.com

FOYER #115

Instructions d'assemblage

Important : Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le www.feuardent.com (section *installation*) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

¹ Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser du silicone tout usage (environ 2 tubes) mais que cela demeure facultatif.

1. Bien mettre les bases au niveau.
2. Placez les 2 blocs Départ 2 Coches 34 1/4" de façon à ce que l'arrière soit en ligne avec la base et le Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières.
3. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
Note : Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.
4. Placez un bloc de 34 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.
5. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
6. Placez un bloc de 34 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.
7. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
8. Placez le bloc 5 Coches 34 1/4" Gauche et le 5 Coches 34 1/4" Droit de façon à ce que leurs mortaises centrales soient décentrées vers l'avant.
9. Placez à l'avant et à l'arrière un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) ainsi que 2 petits blocs de 12" au centre. Ils serviront à supporter votre plaque de fonte émaillée.
Note : Mettez du silicone¹ (1/4 de pouce) sous et sur les 2 petits blocs centraux pour empêcher que la fumée ne sorte par cet endroit.
10. Placez le Bras 5 Coches 34 1/4" Gauche ainsi que le Bras 5 Coches 34 1/4" Droit.
Note : Comme la cheminée décroîtra, appliquez le silicone¹ vers l'intérieur de la cheminée. Ainsi il ne sera pas visible de l'extérieur lorsque vous apposerez les prochaines pierres.
11. Placez les 2 blocs Cheminée 42 1/4" (4 coches décentrées).
Note : Installez l'ensemble de Coulisses² (de manière à relier le 42 1/4" avant et les blocs de 12" du centre de l'étape numéro 9) et essayez votre plaque de fonte. Vous constaterez si votre foyer extérieur est à l'équerre. Il est encore temps de le bouger un peu!
12. Placez un bloc de 21 3/4" (4 coches en ligne) de chaque côté de la cheminée.
13. Placez les 2 blocs Cheminée 38 5/8".
14. Placez 2 blocs de 21 3/4".
15. Placez les 2 blocs Cheminée 35 1/16".
Note : Ne placez pas de silicone dans votre dernière rangée car c'est l'endroit où sera installé le pare-étincelles. Avec le temps il se consumera et il sera donc plus facile de le remplacer.
16. Placez les 2 blocs de 21 3/4" et le pare-étincelles.
17. Placez les 2 blocs Top 31 7/16" (2 coches).

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

Accessoires obligatoire :

Plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) 12 1/2" x 26", ²ensemble de Coulisses fortement recommandé.

Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

Pour le feu : Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied.

Pour la cuisson : Grille à steak émaillée, Bac à charbon.