


# FOYER #120

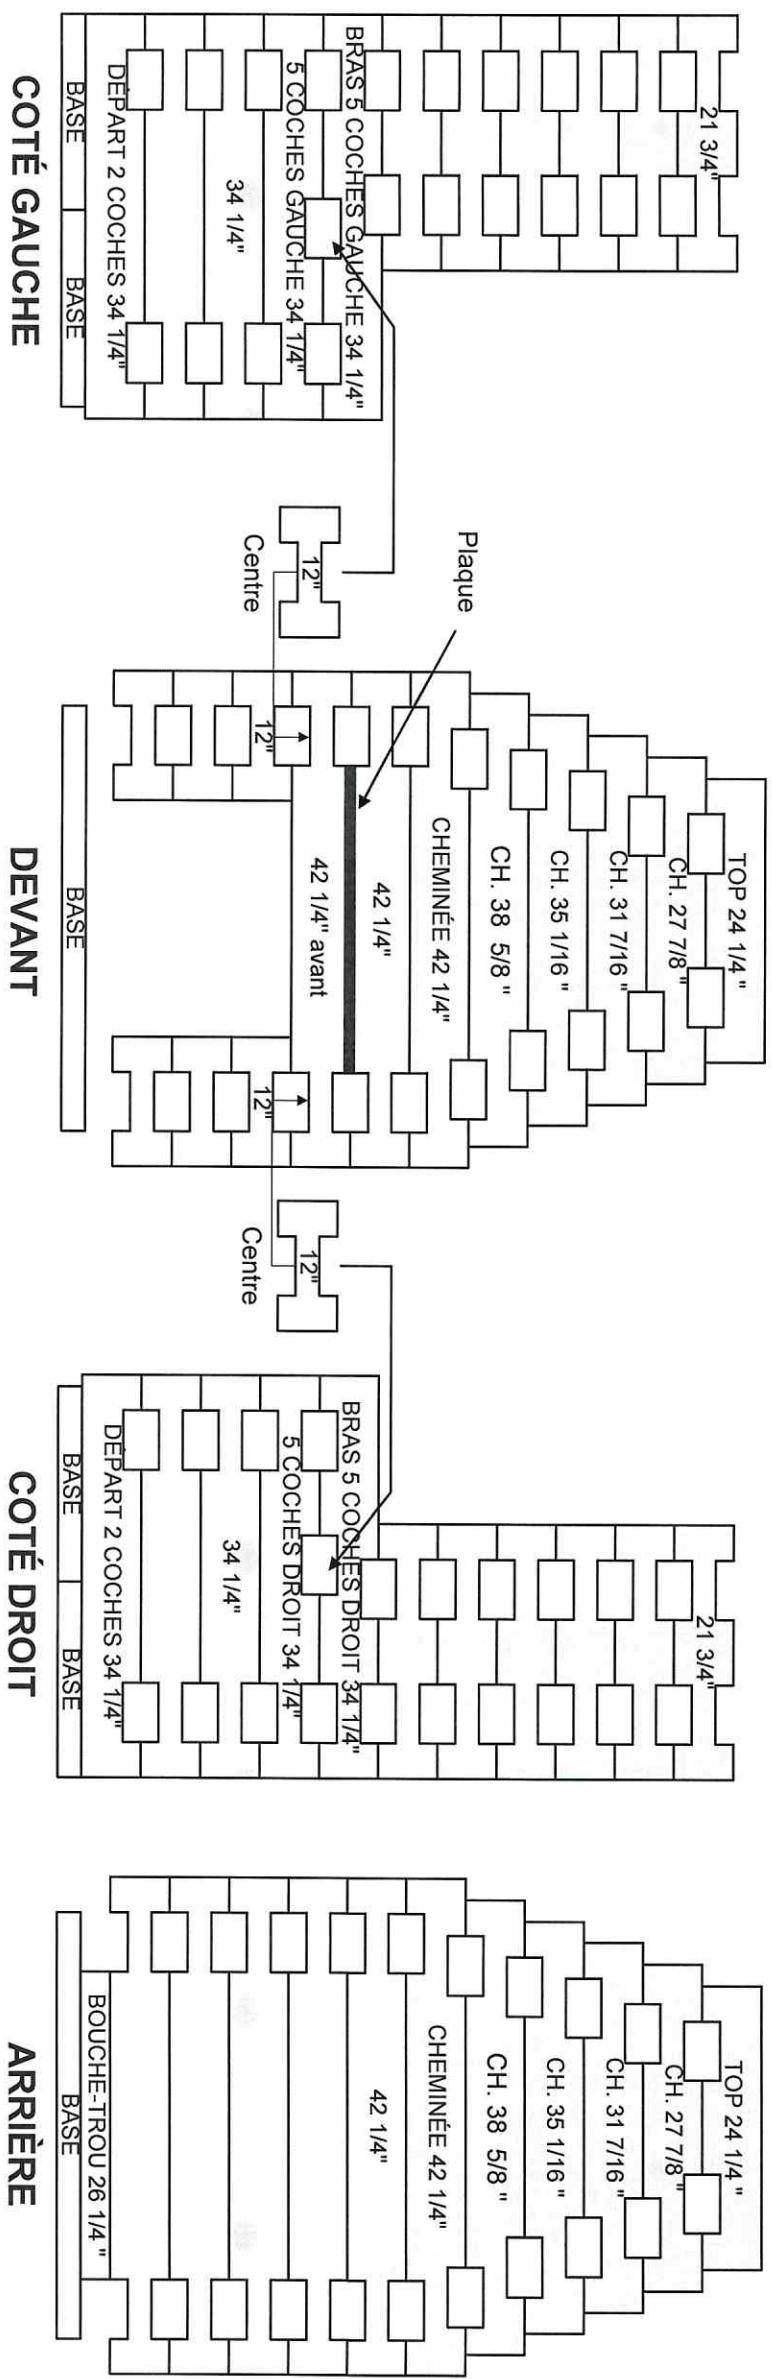

## COTÉ GAUCHE

Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Sur ce modèle il est obligatoire d'installer la plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) afin que la fumée soit expulsée par la cheminée et non par l'avant. Il est fortement recommandé d'installer un ensemble de coulisses pour #120 afin de supporter la plaque et d'appliquer un joint de silicone entre chaque rang dans la section cheminée. Visitez le [www.feuardent.com](http://www.feuardent.com) (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.

## DEVANT

## COTÉ DROIT

## ARRIÈRE



724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5  
Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429  
[www.feuardent.com](http://www.feuardent.com)

BASE 16 1/2" X 36"

21 3/4"

TOP 24 1/4"

CH. 27 7/8"

CH. 31 7/16"

CH. 35 1/16"

CH. 38 5/8"

CHEMINÉE 42 1/4"

Plaque

Centre

42 1/4" avant

12"

12"

12"

42 1/4"

BRAS 5 COCHES DROIT 34 1/4"

5 COCHES DROIT 34 1/4"

34 1/4"

DÉPART 2 COCHES 34 1/4"

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

21 3/4"

TOP 24 1/4"

CH. 27 7/8"

CH. 31 7/16"

CH. 35 1/16"

CH. 38 5/8"

CHEMINÉE 42 1/4"

Plaque

Centre

42 1/4" avant

12"

12"

12"

42 1/4"

BRAS 5 COCHES DROIT 34 1/4"

5 COCHES DROIT 34 1/4"

34 1/4"

DÉPART 2 COCHES 34 1/4"

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

# FOYER #120

## Instructions d'assemblage

**Important :** Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le [www.feuardent.com](http://www.feuardent.com) (section *installation*) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

<sup>1</sup> Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser du silicone tout usage (environ 3 tubes) mais que cela demeure facultatif.

**1.** Bien mettre les bases au niveau.

**2.** Placez les 2 blocs Départ 2 Coches 34 1/4" de façon à ce que l'arrière soit en ligne avec la base.

**3.** Placez le Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières.

**4.** Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.

Note : Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.

**5.** Placez un bloc de 34 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.

**6.** Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.

**7.** Placez un bloc de 34 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.

**8.** Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.

**9.** Placez le bloc 5 Coches 34 1/4" Gauche et le 5 Coches 34 1/4" Droit de façon à ce que leurs mortaises centrales soient décentrées vers l'avant.

**10.** Placez à l'avant et à l'arrière un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) ainsi que les 2 petits blocs de 12" au centre. Ils serviront à supporter votre plaque de fonte émaillée.

Note : Mettez du silicone<sup>1</sup> (1/4 de pouce) sous et sur les 2 petits blocs centraux pour empêcher que la fumée ne sorte par cet endroit.

**11.** Placez le Bras 5 Coches de 34 1/4" Gauche ainsi que le Bras 5 Coches de 34 1/4" Droit.

Note : Comme la cheminée décroîtra, appliquez le silicone<sup>1</sup> vers l'intérieur de la cheminée. Ainsi il ne sera pas visible de l'extérieur lorsque vous apposerez les prochaines pierres.

**12.** Placez les 2 derniers blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne).

Note : Installez l'ensemble de Coulisses<sup>2</sup> (de manière à relier le 42 1/4" avant et les blocs de 12" du centre de l'étape numéro 10) et essayez votre plaque de fonte. Vous constaterez si votre foyer extérieur est à l'équerre. Il est encore temps de le bouger un peu!

**13.** Placez un bloc de 21 3/4" (4 coches en ligne) de chaque côté de la cheminée.

**14.** Placez les 2 blocs Cheminée 42 1/4" (4 coches décentrées).

**15.** Placez 2 bloc de 21 3/4".

**16.** Placez les 2 blocs Cheminée 38 5/8".

**17.** Placez 2 bloc de 21 3/4".

**18.** Placez les 2 blocs Cheminée 35 1/16".

**19.** Placez 2 bloc de 21 3/4".

**20.** Placez les 2 blocs Cheminée 31 7/16".

**21.** Placez 2 blocs de 21 3/4".

**22.** Placez les 2 blocs Cheminée 27 7/8".

Note : Ne placez pas de silicone dans votre dernière rangée car c'est l'endroit où sera installé le pare-étincelles. Avec le temps il se consumera et il sera donc plus facile de le remplacer.

**23.** Placez les 2 blocs de 21 3/4" et le pare-étincelles.

**24.** Placez les 2 Top 24" (2 coches).

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

### Accessoires obligatoire :

Plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) 12 1/2" x 26", <sup>2</sup>ensemble de Coulisses fortement recommandé.

### Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

**Pour le feu** : Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied, Capuchon.

**Pour la cuisson** : Grille à steak émaillée 12" x 25 1/2", Bac à charbon.