


# FOYER #200-2

Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Sur ce modèle il est nécessaire d'installer la plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) afin que la fumée soit expulsée par la cheminée et non par l'avant. Il est fortement recommandé d'installer un ensemble de coulisses afin de supporter la plaque et d'appliquer un joint de silicone entre chaque rang dans la section cheminée. Visitez le [www.feuardent.com](http://www.feuardent.com) (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.

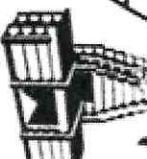

FEU ARDENT INC.

Des joyeux

724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5  
Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429  
[www.feuardent.com](http://www.feuardent.com)

Technical drawing of a cabinet assembly showing front and side views.

**Front View (Left):**

- Base section: **BASE 20" X 36"**
- Taller section: **BASE 26" X 34"**
- Door heights: **BRAS 5 COCHES GAUCHE 42 1/4"**, **6 COCHES 42 1/4"**, **DÉPART 3 COCHES 42 1/4"**
- Panel widths: **BASE**

**Side View (Right):**

- Door heights: **BRAS 5 COCHES DROIT 42 1/4"**, **6 COCHES 42 1/4"**, **DÉPART 3 COCHES 42 1/4"**
- Panel widths: **BASE**

**COTÉ GAUCHE** (Left)

**COTÉ DROIT** (Right)

# FOYER #200-2

## Instructions d'assemblage

**Important :** Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le [www.feuardent.com](http://www.feuardent.com) (section *installation*) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

<sup>1</sup> Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser du silicone tout usage (environ 3 tubes) mais que cela demeure facultatif.

**1.** Bien mettre les bases au niveau.

**2.** Placez de gauche à droite un Départ 26 3/4" (2 coches), un Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières, un Départ 3 Coches 42 1/4", un Bouche-Trou 26 1/4", l'autre Départ 3 Coches 42 1/4", le Bouche-Trou 26 1/4" et l'autre Départ 26 3/4".

Note : Placez les Départ 26 3/4" en ligne avec l'arrière de leurs bases. Mesurez la distance à l'avant de ces deux blocs et conservez cette même mesure pour les autres blocs Départ. Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.

**3.** Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer et deux Castor 39" à l'arrière des sections boîte à bois.

**4.** Placez de gauche à droite un bloc de 26 3/4" (4 coches en ligne), un bloc 6 Coches 42 1/4" à gauche et à droite de l'âtre du foyer et un bloc 26 3/4" (4 coches en ligne) à l'extrémité droite.

**5.** Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer et deux Castor 39" à l'arrière des sections boîte à bois.

**6.** Placez de gauche à droite un bloc de 26 3/4" (4 coches en ligne), un bloc 6 Coches 42 1/4" à gauche et à droite de l'âtre du foyer et un bloc 26 3/4" (4 coches en ligne) à l'extrémité droite.

**7.** Placez 4 petits blocs de 12" à l'avant, un 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière de l'âtre du foyer et deux Castor 39" à l'arrière des sections boîte à bois.

**8.** Placez de gauche à droite un bloc de 26 3/4" (4 coches en ligne), un bloc 6 Coches 42 1/4" à gauche et à droite de l'âtre du foyer et un bloc 26 3/4" (4 coches en ligne) à l'extrémité droite.

**9.** Placez à l'avant du foyer le Bras Avant Gauche 36", le Centre 31" et le Bras Avant Droit 36".

**10.** À l'arrière de l'âtre du foyer placez un 42 1/4" (4 coches en ligne), puis placez le Bras Arrière Gauche 42 1/4" et le Bras Arrière Droit 42 1/4" dans les sections boîtes à bois. Ils serviront ultérieurement de support aux tablettes et, dans l'âtre du foyer, à la plaque de fonte.

Note : Mettez du silicone<sup>1</sup> (1/4 de pouce) sous et sur les mortaises du Bras Arrière Gauche et du Bras Arrière Droit 42 1/4" (section âtre du foyer) pour empêcher que la fumée ne sorte par cet endroit.

**11.** Placez le Bras 5 Coches 42 1/4" Gauche et le Bras 5 Coches 42 1/4" Droit.

Note : Comme la cheminée décroîtra, appliquez le silicone<sup>1</sup> vers l'intérieur de la cheminée. Ainsi il ne sera pas visible de l'extérieur lorsque vous apposerez les prochaines pierres.

**12.** Placez 2 blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'avant et à l'arrière de la section cheminée.

Note : Installez l'ensemble de Coulisses<sup>2</sup> (de manière à relier le Centre 31" au Bras Arrière Gauche 42 1/4" et au Bras Arrière Droit 42 1/4") et essayez votre plaque de fonte. Vous constaterez si votre foyer extérieur est à l'équerre. Il est encore temps de le bouger un peu!

**13.** Placez un bloc de 24 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté de la cheminée.

**14.** Placez les 2 derniers blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne).

**15.** Placez 2 blocs de 24 1/4".

**16.** Placez les 2 blocs Cheminée 42 1/4" (4 coches décentrées).

**17.** Placez 2 blocs de 24 1/4".

**18.** Placez les 2 blocs Cheminée 38 5/8".

**19.** Placez 2 blocs de 24 1/4".

**20.** Placez les 2 blocs Cheminée 35 1/16".

**21.** Placez 2 blocs de 24 1/4".

**22.** Placez les 2 blocs Cheminée 31 7/16".

**23.** Placez 2 blocs de 24 1/4".

**24.** Placez les 2 blocs Cheminée 27 7/8".

Note : Ne placez pas de silicone dans votre dernière rangée car c'est l'endroit où sera installé le pare-étincelles.

Avec le temps il se consumera et il sera donc plus facile de le remplacer.

**25.** Placez 2 blocs de 24 1/4" et le pare-étincelles.

**26.** Placez les 2 Top 24 1/4" (2 coches).

**27.** Installer vos tablettes en prenant soin de placer le côté lisse sur le dessus et l'encoche vers la cheminée.

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

### Accessoires obligatoire :

Plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) 18" x 26", <sup>2</sup>ensemble de Coulisses fortement recommandé.

### Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

**Pour le feu :** Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied, Capuchon. **Pour la cuisson :** Grille à steak émaillée 18" x 25 1/2", Bac à charbon, Hotte avec / sans rôtisserie électrique, Couvercle pour barbecue.