

# **FOYER #125**



Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Sur ce modèle il est nécessaire d'installer la plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) afin que la fumée soit expulsée par la cheminée et non par l'avant. Il est fortement recommandé d'installer un ensemble de coulisses afin de supporter la plaque et d'appliquer un joint de silicone entre chaque rang dans la section cheminée. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.

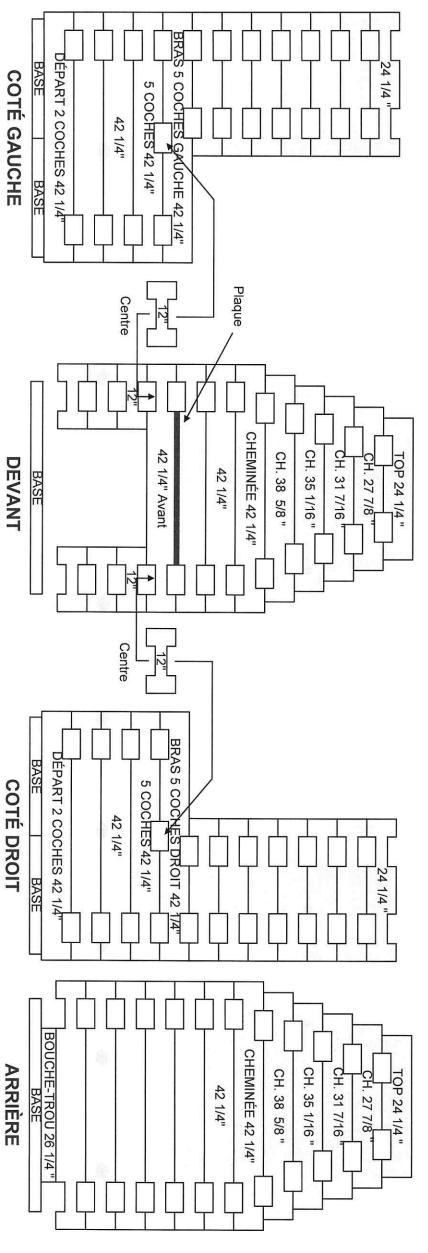

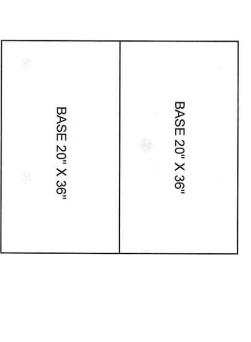

724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5 Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429

www.feuardent.com

# **FOYER #125**

# Instructions d'assemblage

**Important**: Le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur du foyer. Visitez le <u>www.feuardent.com</u> (section installation) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer. <sup>1</sup> Veuillez noter que nous recommandons d'utiliser du silicone tout usage (environ 3 tubes) mais que cela demeure facultatif.

- 1. Bien mettre les bases au niveau.
- 2. Placez les 2 Départ 2 Coches 42 1/4" de manière à ce qu'ils dépassent également de la base à l'arrière comme à l'avant.
- 3. Placez le Bouche-Trou 26 1/4" entre les mortaises arrières.
- 4. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.

Note : Assurez-vous que vos blocs soient bien déposés à plat les uns sur les autres.

- 5. Placez un bloc de 42 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.
- 6. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
- 7. Placez un bloc de 42 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté.
- 8. Placez un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) à l'arrière et 2 petits blocs de 12" à l'avant.
- 9. Placez les 2 blocs 5 Coches 42 1/4" de chaque côté.
- 10. Placez à l'avant et à l'arrière un bloc 42 1/4" (4 coches en ligne) ainsi que les 2 petits blocs de 12" au centre. Ils serviront à supporter votre plaque de fonte émaillée.

Note: Mettez du silicone<sup>1</sup> (1/4 de pouce) sous et sur les 2 petits blocs centraux pour empêcher que la fumée ne sorte par cet endroit.

11. Placez le Bras 5 Coches 42 1/4" Gauche ainsi que le Bras 5 Coches 42 1/4" Droit.

<u>Note</u>: Comme la cheminée décroîtra, appliquez le silicone<sup>1</sup> vers l'intérieur de la cheminée. Ainsi il ne sera pas visible de l'extérieur lorsque vous apposerez les prochaines pierres.

12. Placez 2 blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne).

<u>Note</u>: Installez l'ensemble de Coulisses<sup>2</sup> (de manière à relier le 42 1/4" avant et les blocs de 12" du centre de l'étape numéro 10) et essayez votre plaque de fonte. Vous constaterez si votre foyer extérieur est à l'équerre. Il est encore temps de le bouger un peu!

- 13. Placez un bloc de 24 1/4" (4 coches en ligne) de chaque côté de la cheminée.
- 14. Placez les 2 derniers blocs de 42 1/4" (4 coches en ligne).
- 15. Placez 2 blocs de 24 1/4".
- 16. Placez les 2 blocs Cheminée 42 1/4" (4 coches décentrées).
- 17. Placez 2 blocs de 24 1/4".
- 18. Placez les 2 blocs Cheminée 38 5/8".
- 19. Placez 2 blocs de 24 1/4".
- 20. Placez les 2 blocs Cheminée 35 1/16".
- 21. Placez 2 blocs de 24 1/4".
- 22. Placez les 2 blocs Cheminée 31 7/16".
- 23. Placez 2 blocs de 24 1/4".
- 24. Placez les 2 blocs Cheminée 27 7/8".

<u>Note</u> : Ne placez pas de silicone dans votre dernière rangée car c'est l'endroit où sera installé le pareétincelles. Avec le temps il se consumera et il sera donc plus facile de le remplacer.

- 25. Placez les 2 blocs de 24 1/4" et le pare-étincelles.
- 26. Placez les 2 Top 24" (2 coches).

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

### Accessoires obligatoire :

Plaque (d'acier peinte ou en fonte émaillée) 18" x 26", <sup>2</sup>ensemble de Coulisses fortement recommandé.

## Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

Pour le feu : Porte-bûches, Tisonnier, Pare-étincelles sur pied, Capuchon.

**Pour la cuisson :** Grille à steak émaillée 18" x 25 1/2", Bac à charbon, Hotte avec / sans rôtisserie électrique, Couvercle pour barbecue.